



Den Braven



APPLICATIE HANDLEIDING

Zwaluw FireProtect FP Hybrid Sealant

De FP Hybrid Sealant kunt u eenvoudig aanbrengen met een professioneel kit-pistool .

Situatie A: Horizontale en verticale voegen enkelzijdig of dubbelzijdig afdichten met FP Hybrid Sealant



1. Maak de voeg stofvrij met een zachte borstel en verwijder losse deeltjes. Indien nodig hechtvlakken voorstrijken met een primer voor poreuze ondergronden.



2. Breng de rugvulling op de juiste diepte aan.
Voegbreedte /3 + 6 mm
vb. $15/3=5+6\text{mm} = 11$ diep



3. Breng FP Hybrid Sealant aan tegen de rugvulling en zorg dat de voeg volledig en overtollig met het materiaal gevuld wordt.



Den Braven



4. Werk de voeg af met een met Zwaluw Mixed Finisher bevochtigde spatel of vinger.



5. Herhaal stappen 1 tot en met 4 aan de andere zijde wanneer de voeg aan beide zijden afgedicht dient te worden.
6. De voeg is nu brandwerend afgedicht met FP Hybrid Sealant.




Den Braven



Zwaluw FireProtect FP Hybrid Sealant

De FP Hybrid Sealant kunt u eenvoudig aanbrengen met een professioneel kit-pistool .

Situatie B: Voeg eerst vullen met FP PU Foam en daarna afwerken met FP Hybrid Sealant

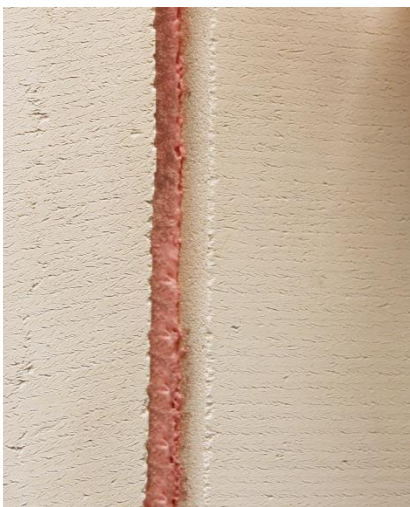


1. Zie applicatiehandleiding FP PU Foam voor het terugliggend aanbrengen van schuim, met resultaat als op naastliggende afbeelding.



2. Breng FP Hybrid Sealant aan tegen het uitgeharde FP PU Foam en zorg dat de voeg volledig met het materiaal gevuld wordt.



Den Braven

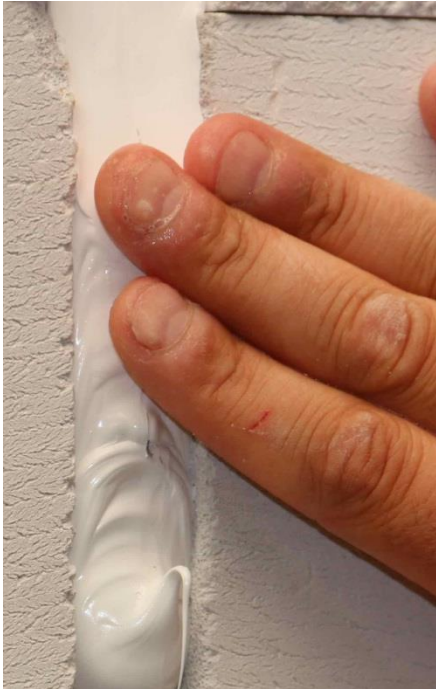

3. Werk de voeg af met een met Zwaluw Mixed Finisher bevochtigde spatel of vinger.



4. De voeg is nu brandwerend afgedicht met FP PU Foam en FP Hybrid Sealant.